GT-C3060

Mobiltelefon
Felhasználói kézikönyv

- A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
- Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23011A
Hungarian. 05/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a mobiltelefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

WARNING Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak felületére, mint például mikrohullámú sütő, sütő vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között.
Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel (szívritmus-szabályzókkal) vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

CE 0168

CAUTION Biztonsági előírások

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfénnyel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mező hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

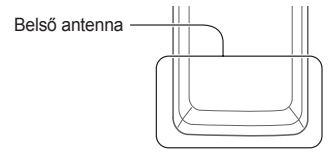

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/ vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos kibocsátási szintet (más néven fajlagos elnyelési arány, angol rövidítéssel SAR, azaz Specific Absorption Rate).

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,805 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyvben olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-C3060 mobiltelefon
(GSM850/900/1800/1900; WCDMA850/900/1900/2100 MHz)
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)
EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) **(távközlési)**
EN 60950-1:2001 + A11:2004 **(biztonsági)**
EN 301 489-1 V 1.6.1 (2005-09), EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005-11),
EN 301 489-17 V 1.2.1 (2002-08) **(EMC)**
EN50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006 **(SAR)**
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. május 21.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

A telefon megjelenése

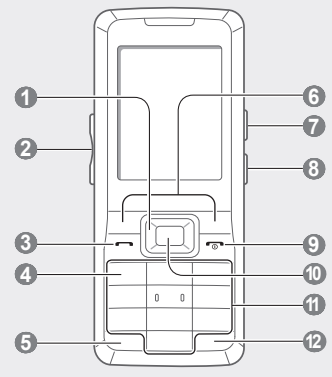

1 Négyirányú mozgatógomb
Készenléti állapotban az egyéni menük megnyitása (balra/jobbra/fel/le). A menürendszerben léptetés a menüpontok között.

2 Hangerőgomb
Készenléti állapotban a gombhangok hangerejének beállítása.
▶ *Segélykérő üzenet aktiválása és küldése*

3 Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámok megjelenítése.

4 Hangposta gomb
Készenléti állapotban a hangposta elérése (hosszan lenyomva).

5 Billentyűzetzár
A billentyűzet lezárása, illetve a zárolás feloldása (hosszan lenyomva).

6 Programgombok
A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.

7 Segélykérő gomb
A segélyhívások címzettjeit tartalmazó menü megnyitása. Segélyhívás kezdeményezése (hosszan lenyomva).
▶ *Segélyhívás kezdeményezése*

8 Kedvencek gomb
A kedvenc számok listájának megnyitása.
▶ *A kedvenc számok beállítása és hívása*

9 Bekapcsoló/Menüből kilépés gomb
A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.

10 Rendben gomb
Készenléti állapotban a menürendszer megnyitása, illetve a webböngésző elindítása. A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása, illetve a beírt érték jóváhagyása.

11 Alfanumerikus billentyűzet

12 Csendes profil gomb
Készenléti állapotban a Csendes profil be-, illetve kikapcsolása (hosszan lenyomva).

A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelző ikonok jelennek meg:

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	Hívás folyamatban
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Ébresztés bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Új üzenet
	Új hangpostaüzenet

Ikon	Leírás
	A Normál profil aktív
	A Csendes profil aktív
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Pontos idő

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd helyezze be a SIM kártyát.

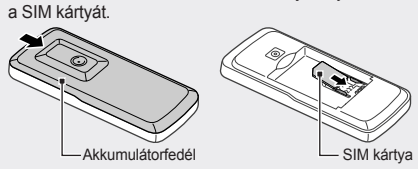

2. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

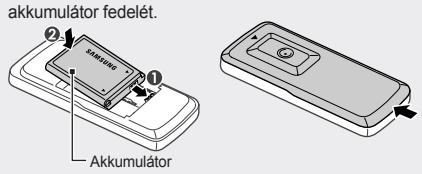

Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt akkumulátortöltőt.
2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

Ha a töltő csatlakoztatva van, ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.

Az utasításban szereplő jelölések

	Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.
→	**Ezt követően**: a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: válassza az **Üzenetek**, majd ezt követően az **Üzenet létrehozása** menüpontot).
[ ]	**Szögletes zárójel**: a telefon gombjai, például: [ ] (jelentése: Bekapcsoló/Menüből kilépés gomb).
< >	**Csúcsos zárójel**: a programgombok, amelyekhez képernyőtől függően más-más funkció tartozik, például: <**OK**> (jelentése: az **OK** programgomb).

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
3. A beállítóvarázsló elindulása után állítsa be telefonját egyéni igényei szerint a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

A menük megnyitása

A telefon menüinek elérése:

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot.

A menürendszer megnyitásához országtól és szolgáltatótól függően esetleg a Rendben gombot is meg kell nyomni.

2. A mozgatógombot használva lépjen a kívánt menüre vagy beállításra.
3. A kiemelt funkció jóváhagyásához nyomja meg a <**Kivál.**>, az <**OK**> vagy a Rendben gombot.
4. A <**Vissza**> gomb megnyomásával egy szinttel feljebb léphet. A [ ] gombbal visszatérhet készenléti állapotba.

A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat nem jogtiszta szoftver okozta elvesztéséért vagy egyéb kárért.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének szabályozása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használatban lévő telefonprofilt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Bejövő hívások** menüpontot.
4. Válassza a **Hívásjelzés hangereje** menüpontot.
5. Jobbra vagy balra léptetve állítsa be a hangerőt.
6. Nyomja meg a <**Kivál.**> → <**Ment**> gombot.

A hangerő szabályozása beszélgetés közben

Folyamatban lévő beszélgetés esetén a hangerőgombbal állíthatja be a hallgató hangerejét.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A csengőhang módosítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használt profilt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Bejövő hívások** menüpontot.
4. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.
5. Válasszon egy csengőhangtípust → egy csengőhangot.
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A betűméret módosítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Betűtípus** menüpontot.
2. Léptessen a **Betűméret** pontra (ha szükséges).
3. Görgessen balra vagy jobbra a **Nagy** pontra.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Válasszon hívástípust.
3. Felfelé vagy lefelé léptetve válasszon ki egy számot vagy egy nevet.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg a Rendben gombot, a szám tárcsázáshoz pedig a [ ] gombot.

Szövegbevitel

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A beviteli módok közti váltáshoz nyomja meg hosszan a [#] gombot. Az adott országtól függően elérhető lehet a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra váltáshoz nyomja meg a [#] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra váltáshoz nyomja meg a [*] gombot.

T9 beviteli mód

1. A megfelelő gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót.
2. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [**0**] gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

ABC beviteli mód

Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Számbeviteli mód

Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szimbólumbeviteli mód

A kívánt szimbólum beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

- A kurzort a mozgatógombbal mozgathatja.
- Egy karakter törléséhez nyomja meg a <**Törlés**> gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg hosszan a <**Törlés**> gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot.
- Írásjelek beszúrásához nyomja meg az [**1**] gombot.

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Mentés a névjegyzékbe** lehetőséget → egy memóriahelyet (telefon vagy SIM) → az **Új** menüpontot.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névhez tartozó adatokat.
5. A név memóriába való felvételéhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

A kedvenc számok beállítása és hívása

Kedvenc számok beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyek** → **Kedvencek** menüpontot.
2. Keresse ki a beállítani kívánt tárolóhelyet a listáról, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** gombot.
3. Válassza ki a számgombhoz rendelendő nevet, majd nyomja meg a Rendben gombot.

Kedvenc szám hívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a Kedvencek gombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt számhoz, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Hívás** gombot.
3. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Írja be a telefonszámot, majd görgessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ▶ *Szövegbevitel*
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 5. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy elemet.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a <**Opciók**> → **Küldés** gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

A mobilkövető bekapcsolása

Ez a szolgáltatás a telefon nyomon követésében nyújt segítséget, ha valaki ellopná vagy más SIM kártyával próbálná meg használni. Ilyen esetben a készülék automatikusan elküldi az előre beállított nyomkövető üzenetet az Ön családtagjainak vagy barátainak. A szolgáltatás elérhetősége attól függ, hogy a szolgáltató támogatja-e ezt a funkciót.

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

A **Mobilkövető** első megnyitásakor a rendszer jelszót kér, amelyet meg is kell erősítenie.

3. Léptessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
4. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.
5. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyek** gombot.
6. Léptessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg a Rendben gombot.
7. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
8. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
9. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **OK** gombot.
10. Lapozzon lefelé, és írja be a feladó nevét.
11. Válassza a <**Ment**> → <**Elfogad**> gombot.

A segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Segélykérési beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** lehetőséget.
2. Léptessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
3. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyek** gombot.
5. Léptessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg a Rendben gombot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
8. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.
9. Görgessen lefelé, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
10. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> gombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. Amikor a gombok le vannak zárva, a hangerőgomb négyszeri megnyomásával küldhet segélykérő üzenetet az előre beállított telefonszámokra.
   A telefon ilyenkor átkapcsol segélykérő üzemmódra, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. A segélykérő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a [ ] gombot.

Segélyhívás kezdeményezése

A segélyhívás aktiválása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Segélykérési beállítások Segélyhívás** menüpontot.
2. Léptessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
3. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyek** gombot.
5. Léptessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg a Rendben gombot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
8. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.
9. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Segélyhívás kezdeményezése

Segélyhívás kezdeményezéséhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a segélykérő gombot. A másik lehetőség, hogy megnyomja a segélykérő gombot, kikeres egy nevet, majd megnyomja a <**Kivál.**> gombot.

A Bluetooth-szolgáltatás használata

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
3. Görgessen lefelé az **Aktiválás** pontra.
4. Léptessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
5. Ha azt szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, görgessen lefelé a **Saját telefon láthatósága** pontra, majd balra vagy jobbra a **Be** pontra.
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Új eszközök keresése** menüpontot.
2. Lépjen egy eszközre, és nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
3. Írja be a Bluetooth-szolgáltatás PIN kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** vagy **Névjegy küldése** → **Bluetooth** gombot (amikor névjegyadatokat küld, adja meg, mely adatokat szeretné elküldeni).

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
2. Nyomja meg az <**Igen**> gombot az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez (ha szükséges).

Hangjelzések beállítása és használata

Új hangjelzés beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válasszon ki egy üres helyet.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Hangjelzés leállítása

Amikor a hangjelzés szól:

- A szundi funkció nélküli hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja.
- A szundi funkciós hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a <**Rendben**> vagy a Rendben gombot, a hangjelzésnek a szundi időszakra történő leállításához <**Szundi**> gombot vagy bármelyik gombot.

Az ébresztés kikapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hangjelzést.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Ki** pontra.
5. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A fényképezőgép használata

Fényképezés

1. A menürendszerben válassza a **Fényképező** → **Fényképezés** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a képre, és hajtsa végre a kívánt beállításokat.
4. A Rendben gomb megnyomásával készítse el a fényképet.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a < > gombot (3. lépés).

Fényképek megtekintése

A menürendszerben válassza a **Fényképező** → **Fényképező albumai** → **Fényképek** menüpontot és → egy fényképfájlt.

Válassza a menürendszerben az **Alkalmazások** → **Saját fájlok** → **Képek** menüpontot és → egy fényképfájlt.

Videók felvétele

1. A menürendszerben válassza a **Fényképező** → **Videófelvétel** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a kívánt beállításokat.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a <□> vagy a Rendben gombot.
6. Ha újabb videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg a <⮌> gombot (3. lépés).

Videofelvételek megtekintése

A menürendszerben válassza a **Fényképező** → **Fényképező albumai** → **Videók** menüpontot és → egy videofájlt.

Válassza a menürendszerben az **Alkalmazások** → **Saját fájlok** → **Videók** menüpontot és → egy videofájlt.

Gyógyzene hallgatása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Zeneterápia** menüpontot.
2. Válasszon ki egy zenefájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Művelet
Rendben	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Hangerő	A hangerő beállítása.
Navigációs	• Balra: ugrás vissza. • Jobbra: ugrás előre.

Az FM rádió hallgatása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot. A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

5. A kívánt rádióállomás kiválasztásához görgessen felfelé vagy lefelé.
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.

A súgóinformációk elérése

Ismerje meg, hogyan jeleníthetők meg a telefonnal kapcsolatos hasznos információk.

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Súgó** menüpontot.
2. Ha többet szeretne megtudni egy alkalmazásról vagy szolgáltatásról, válassza ki a megfelelő súgótémakört.
3. A további tudnivalókért lapozzon lefelé. Ha vissza szeretne lépni az előző szintre, nyomja meg a <**Vissza**> gombot.